



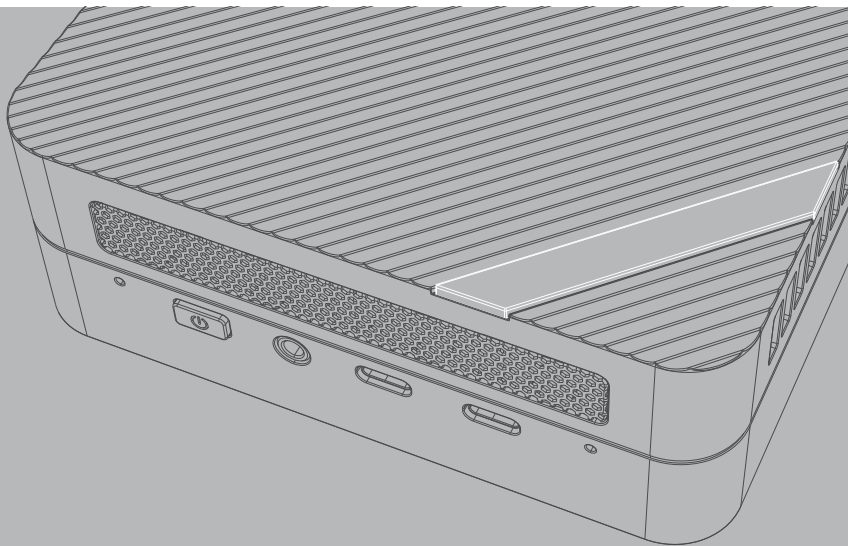

MINISFORUM

New Gen Venus Series Computer

Basic Operation Button & ports

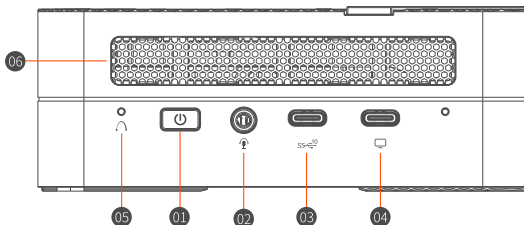

01

The power button allows you to power ON/OFF the Mini PC. You can use the power button to put your Mini PC to power saving mode or press it for ten (10) seconds to force your Mini PC shutdown.

这个电源开关可以将Mini PC的电源开启或关闭，您也可以使用这个开关让Mini PC进入省电模式或按住十秒钟来将Mini PC强制关闭。

Mit diesem Netzschalter können Sie den Mini-PC ein- oder ausschalten. Sie können diesen Schalter auch verwenden, um den Mini-PC in den Energiesparmodus zu versetzen oder ihn 10 Sekunden lang gedrückt zu halten, um das Herunterfahren des Mini-PCs zu erzwingen.

この電源スイッチを使用すると、Mini PCの電源をオンまたはオフにすることができます。また、このスイッチを使用してMini PCを省電力モードにするか、10秒間押し続けてMiniPCを強制的にシャットダウンすることもできます。

El Botón de encendido puede ENCENDER/APAGAR la Mini PC. Puede usar el botón de encendido para poner su Mini PC en modo de ahorro de energía o mantener presionado durante diez (10) segundos para forzar el apagado de su Mini PC.

Questo interruttore di alimentazione può accendere o spegnere il Mini PC. Puoi inoltre usare questo interruttore per mettere il Mini PC in modalità di risparmio energetico o tenerlo premuto per dieci secondi per forzare lo spegnimento del Mini PC.

Cet interrupteur d'alimentation peut allumer ou éteindre le Mini PC. Vous pouvez également utiliser cet interrupteur pour mettre le Mini PC en mode d'économie d'énergie ou appuyez et maintenez enfoncé pendant dix secondes pour forcer le Mini PC à s'éteindre.

02 **Headphone/Headset/Microphone Jack**

This connector is used to connect audio output signals to a power amplifier or headphones. You can also use it to connect an external microphone or output signals from audio equipment.

耳机/头戴式耳机/麦克风输出接头

这个接头用来连接音频输出信号至功率放大器或耳机。您也可以用来连接外接麦克风或从音频设备输出信号。

Kopfhörer/Mikrofonanschluss

Diese Schnittstelle dient zum Anschluss von Audio-Ausgangssignalen an einen Leistungsverstärker oder Kopfhörer. Sie können ihn auch zum Anschluss eines externen Mikrofons oder von Ausgangssignalen von anderen Audiogeräten verwenden.

ヘッドフォン/ヘッドセット/マイクジャック

オーディオ出力信号をパワーアンプまたはヘッドフォンに接続するために使用されます。

また、外部マイクを接続したり、オーディオ機器からの信号を出力するために使用することもできます。

Conector para auriculares/ micrófono

Este conector se utiliza para conectar señales de salida de audio a un amplificador de potencia o auriculares. También puede usarlo para conectar un micrófono externo o producir señales de equipos de audio.

Connettore di uscita per auricolari / cuffie / microfono

Questo connettore viene usato per collegare il segnale di uscita audio a un amplificatore di potenza o agli auricolari. Puoi usarlo per collegare un microfono esterno o trasmettere segnali da apparecchiature audio.

Écouteur/ casque/ jack de microphone

Ce port peut émettre du son en connectant un casque ou un amplificateur de puissance. Vous pouvez également l'utiliser pour connecter un microphone externe ou un équipement audio pour émettre des signaux.

03 **USB-C Port**

This USB-C (Universal Serial Bus-C) port provides a transfer rate up to 10.0 Gbps.

USB-C 接口

这个USB-C 接口 (Universal Serial Bus-C) 接口提供高达10.0 Gbps传输速率。

USB-C Anschluss

Der USB-C Anschluss (Universal Serial Bus-C) bietet einen zügigen Datentransfer bis zu 10.0 Gbps.

USB-C ポート

USB-C「ユニバーサル・シリアル・バス (Universal Serial Bus)」ポートは、10.0Gbpsもの転送速度を提供。

Puerto USB-C

El puerto USB-C (Universal Serial Bus-C) proporciona una tasa de transferencia de datos de hasta 10.0 Gbps.

Interfaccia USB-C

Questa interfaccia USB-C (Universal Serial Bus-C) fornisce una velocità di trasmissione fino a 10,0 Gbps.

Port USB-C

Ce port USB-C (Universal Serial Bus-C) fournit un débit de transmission allant jusqu'à 10,0 Gbps.

04 **USB Type-C Port**

This USB Type-C supports display output 4K@60Hz.

USB Type-C 接口

这个USB Type-C 接口 支持4K@60Hz显示输出。

USB Type-C Anschluss

Dieser USB Type-C Anschluss unterstützt eine 4K -Anzeigeausgabe bei 60 Hz.

USB Type-C ポート

このUSB Type-C ポートは、4K@60Hzのディスプレイ出力をサポートします。

Puerto USB Type-C

Este puerto USB Type-C admite una salida de pantalla de 4K a 60 Hz.

interfaccia USB Type-C

Questa porta USB Type-C supporta l'uscita del display 4K a 60 Hz.

Port USB Type-C

Ce port USB Type-C prend en charge la sortie d'affichage 4K@60Hz.

Orificio de reinicio

Apague la alimentación y mantenga presionado el orificio de reinicio durante 10 segundos para restablecer el BIOS a los valores predeterminados de fábrica.

¡Importante! Si encuentra algunos problemas durante el uso, puede intentar resolverlos presionando el orificio de reinicio primero.

Foro di ripristino

Spegner l'alimentazione e tenere premuto il foro di ripristino per 10 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica del BIOS.

Importante! Se riscontri dei problemi durante l'uso, puoi prima provare a risolverli tenendo premuto il foro di ripristino.

Trou de réinitialisation

Veuillez couper l'alimentation, appuyez et maintenez le trou de réinitialisation pendant dix secondes, le BIOS restaurera les paramètres d'usine par défaut.

REMARQUE: si vous rencontrez des problèmes pendant l'utilisation, vous pouvez d'abord essayer de les résoudre en appuyant sur le trou de réinitialisation.

05 **Reset Hole**

Please remove the power, press and hold the reset hole for ten seconds, the BIOS will restore to the factory defaults.

Important! If you encounter some problems during use, you can first try to solve it by pressing the reset hole.

复位孔

请移除电源，按住复位孔十秒钟，BIOS将恢复为出厂默认值。

重要! 若使用过程中遇到某些问题，可以先尝试通过按住复位孔解决。

Loch zurücksetzen

Bitte trennen Sie die Stromversorgung, halten Sie das Reset-Loch zehn Sekunden lang gedrückt, das BIOS wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Wichtig! Wenn Sie während des Gebrauchs auf einige Probleme stoßen, können Sie zunächst versuchen, diese durch Drücken der Resetaste zu lösen.

リセット穴

電源を切り、リセット穴を10秒間押し続けると、BIOSが工場出荷時のデフォルトにリセットされます。

重要! 使用中に何か不具合がございましたら、リセットしてみてください。

Air Vents

These vents let hot air out of the Mini PC case.

Important! Do not allow paper, books, clothing, transmission lines, or any other objects to block any vents, as this may cause the machine overheat.

散热孔

这些散热孔可以将热空气排出Mini PC机箱外。

重要! 请勿让纸张、书本、衣物、传输线或任何其他物品挡住任何散热孔，否则可能会导致机器过热。

Wärmeableitungsloch

Das Mini-PC-Gehäuse leitet heiße Luft durch diese Kühllöcher ab.

Wichtig! Blockieren Sie die Lüftungsschlitze nicht mit Papier, Büchern, Kleidung, Stromleitungen oder anderen Gegenständen. Andernfalls kann die Maschine überhitzen.

放熱穴

Mini PCケースは、これらの冷却穴から熱気を排出します。

重要! 紙、本、衣類、送電線、またはその他の物体で通気口を塞がないでください。そうしないと、機械が過熱する可能性があります。

Rejillas de ventilación

Estas rejillas de ventilación dejan salir el aire caliente de la carcasa de la Mini PC.

¡Importante! No permita que papel, libros, ropa, cables de transmisión o cualquier otro objeto bloqueen las rejillas de ventilación, ya que esto puede hacer que la máquina se sobrecaliente.

Prese d'aria


Queste prese d'aria possono scaricare l'aria calda dal telaio del Mini PC.

Importante! Per favore non bloccare qualsiasi presa d'aria con carta, libri, vestiti, linee di trasmissione o altri oggetti, altrimenti potrebbe causare il surriscaldamento della macchina.

Évents

Ces évents peuvent évacuer l'air chaud hors du châssis du Mini PC.

REMARQUE! ne laissez aucun objet obstruer les évents, sinon cela pourrait provoquer une surchauffe de la machine.

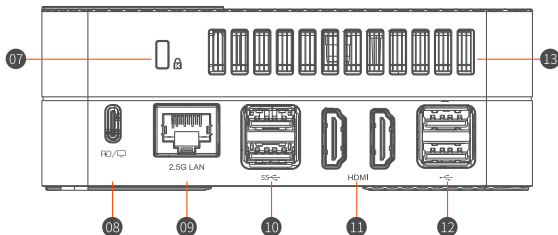

07

Kensington Lock

The Kensington Lock can be connected to a locker to prevent others from stealing your Mini PC.

防盜鎖

防盜鎖槽可連接防盜鎖以防止他人竊取您的Mini PC。

Sicherheitsschlitz

Der Sicherheitsschlitz kann an eine Diebstahlsicherung angeschlossen werden, um zu verhindern, dass andere Ihren Mini-PC stehlen.

盜難防止ロック

盜難防止ロックスロットを盜難防止ロックに接続して、他人がMini PCを盗むのを防ぐことができます。

08

USB Type-C Power Delivery Power input interface

USB Type-C power delivery adapter is adapter with PD protocol.

Provide power to your Mini PC through this interface. In order not to damage your Mini PC, please use the USB Type-C PD adapter and cable provided with the product.

Ranura de seguridad

La ranura de seguridad se puede conectar a un dispositivo antirrobo para evitar que otros roben su Mini PC.

Blocco antifurto

La fessura del blocco antifurto può essere collegato a un blocco antifurto per impedire ad altri di rubare il tuo Mini PC.

Port de verrou antivol

Le port de verrouillage antivol peut être connectée à un verrou antivol pour empêcher d'autres personnes de voler votre Mini PC.

Warning!

* Please do not connect adapters that is non-PD protocol.

* When using the power adapter, the temperature of the USB Type-C PD adapter may rise. Please do not touch the USB Type-C PD adapter.

USB Type-C Power Delivery Adapter:65W

USB Type-C PD電源入力接口

USB Type-C PD适配器是带有PD协议的适配器。

通过此接口提供电力给您的Mini PC，为了避免损害您的Mini PC，请使用产品随附的USB Type-C PD适配器和线材。

警告！

* 请勿接入非PD协议的适配器。

* 当电源正在使用中，USB Type-C PD适配器的温度可能会上升变热，请勿将USB Type-C PD适配器靠近您的身体。

USB Type-C PD适配器: 65W

USB Type-C PD-Stromeingangsschnittstelle

USB Type-C PD Netzteil ist ein Adapter mit PD-Protokoll.

Versorgen Sie Ihren Mini-PC über diese Schnittstelle mit Strom. Um Schäden an Ihrem Mini-PC zu vermeiden, verwenden Sie bitte den mit dem Produkt gelieferten USB Type-C PD Netzteil und Kabel.

Warnen!

* Schließen Sie niemals einen Adapter an, der nicht dem PD-Protokoll entspricht.

* Wenn das Netzteil in Betrieb ist, kann die Temperatur des USB Type-C PD Netzteil ansteigen und heiß werden. Bitte halten Sie den USB Type-C PD Netzteil nicht in die Nähe Ihres Körpers.

USB Type-C PD Netzteil: 65W

USB Type-C PD 電源入力インターフェース

USB Type-C PD アダプターは、PDプロトコルを備えたアダプターです。

このインターフェースを介してMini PCに電力を供給します。Mini PCの損傷を防ぐために、製品に付属のUSB Type-C PDアダプターとケーブルを使用してください。

警告！

*非PDプロトコルでアダプターを接続しないでください

*使用中は、USB Type-C PDアダプターの温度が上昇して高温になる場合がありますので、USB Type-C PDアダプターを体に近づけないでください。

USB Type-C PDアダプター: 65W

Interfaz de entrada de alimentación USB Type-C PD

El USB Type-C PD Adaptador es un adaptador con protocolo PD.

Proporcione energía a su Mini PC a través de esta interfaz, para evitar daños a su Mini PC, utilice USB Type-C PD Adaptador y el cable provistos con el producto.

¡Advertencia!

* No conecte Adaptador que no sea PD.

* Cuando la alimentación está en uso, la temperatura del USB Type-C PD Adaptador puede aumentar y calentarse, no acerque el su cuerpo.

USB Type-C PD Adaptador: 65W

Interfaccia di ingresso alimentazione USB Type-C PD

USB Type-C PD Adattatore è un adattatore con protocollo PD.

Fornisci alimentazione al tuo Mini PC tramite questa interfaccia, per evitare danni al tuo Mini PC, utilizza USB Type-C PD Adattatore e il cavo forniti con il prodotto.

Avvertimento!

* Non collegare adattatori con protocollo non PD.

* Quando l'alimentazione è in uso, la temperatura USB Type-C PD Adattatore potrebbe aumentare e diventare calda, non avvicinare l' al corpo.

USB Type-C PD Adattatore: 65W

Interface d'entrée d'alimentation USB Type-C PD

USB Type-C PD Adaptateur est un adaptateur avec protocole PD.

Alimentez votre Mini PC via cette interface, afin d'éviter d'endommager votre Mini PC, veuillez utiliser USB Type-C PD Adaptateur et Câble fournis avec le produit.

ATTENTION!

* Veuillez ne pas connecter d'adaptateurs avec un protocole non PD.

* Lorsque l'alimentation est en cours d'utilisation, la température de l'adaptateur USB Type-C PD peut augmenter et devenir chaude, veuillez ne pas approcher l'adaptateur USB Type-C PD de votre corps.

USB Type-C PD Adaptateur : 65W

09 2.5G LAN

LAN Port

This RJ-45 network interface supports standard Ethernet cables and can be connected to a local area network. (Transmission speed 2.5Gbps)

网络接口

这个RJ-45网络接口支持标准的以太网线，可以连接局域网等。(传输速度2.5Gbps)

Netzwerkschnittstelle

Diese RJ-45-Netzwerkschnittstelle unterstützt Standard-Ethernet-Kabel und kann an ein lokales Netzwerk angeschlossen werden. (Übertragungsgeschwindigkeit 2.5Gbps)

LANポート

RJ-45 LANポートは標準のイーサネットケーブルをサポートし、ローカルエリアネットワーク (LAN)などと接続することができます。(伝送速度2.5 Gbps)

10 SS

USB 3.2 Gen 2 Port

The USB 3.2 Gen 2 (Universal Serial Bus) port provides a transfer rate up to 10.0 Gbps.

USB 3.2 Gen 2 接口

这个USB 3.2 Gen 2 (Universal Serial Bus) 接口提供高达10.0 Gbps 传输速率。

USB 3.2 Gen 2-Anschluss

Der USB 3.2 Gen 2-Anschluss (Universal Serial Bus) bietet einen zügigen Datentransfer bis zu 10,0 Gbps.

USB 3.2 Gen 2 インターフェイス

USB 3.2 Gen 2インターフェイス「ユニバーサルシリアルバス (Universal Serial Bus)」は、10.0 Gbpsもの転送速度を提供し。

Puerto LAN

Esta interfaz de red RJ-45 admite cables Ethernet estándar y se puede conectar a red de área local. (Velocidad de transmisión de 2,5 Gbps)

Interfaccia di rete

Questa interfaccia di rete RJ-45 supporta un cavo Ethernet standard, che può essere collegato a una rete locale e così via. (Velocità di trasmissione 2,5 Gbps)

Port LAN 2.5G

Ce port réseau RJ-45 prend en charge un câble Ethernet standard, qui peut être connecté à un réseau local, etc. (Vitesse de transmission 2,5 Gbps)

Puerto USB 3.2 Gen 2

El puerto USB 3.2 Gen 2 (Universal Serial Bus) proporciona una tasa de transferencia de datos de hasta 10,0 Gbps.

Interfaccia USB 3.2 Gen 2

Questa interfaccia USB 3.2 Gen 2 (Universal Serial Bus) fornisce una velocità di trasmissione fino a 10,0 Gbps.

Port USB 3.2 Gen 2

Ce port USB 3.2 Gen 2 (Universal Serial Bus) fournit un débit de transmission allant jusqu'à 10,0 Gbps.

11 HDMI

HDMI Port

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) is an uncompressed, fully digital audio/video signal interface that provides a common data connection channel for compatible devices, such as set-top boxes, integrated amplifiers, digital audio or TV Machine waiting.

HDMI 输出接口

HDMI (High-Definition Multimedia Interface, 高分辨率多媒体界面) 是未经压缩全数字化的音频/视频信号界面, 提供兼容设备一个共通的数据连接渠道, 兼容设备如机顶盒、综合扩大机、数字音响或电视机等。

HDMI-Ausgangsschnittstelle

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ist eine unkomprimierte, voll digitale Audio/Video-Signalschnittstelle, die einen gemeinsamen Datenverbindungskanal für kompatible Geräte wie Set-Top-Boxen, integrierte Verstärker, digitale Audio- oder TV-Geräte bereitstellt.

HDMI出力インターフェース

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) は、非圧縮の完全デジタルオーディオ/ビデオ信号インターフェースであり、セットトップボックス、統合アンプ、デジタルオーディオ、TVデバイスなどの互換性のあるデバイスに共通のデータ接続チャンネルを提供します。

12

USB 2.0 Port

The USB (Universal Serial Bus) port is compatible with USB 2.0 or USB 1.1 devices such as keyboards, and printers.

USB 2.0 接口

这个USB (Universal Serial Bus) 2.0接口兼容于采用USB 2.0或USB 1.1规范的设备, 像是键盘、打印机等。

Puerto HDMI

HDMI (Interfaz multimedia de alta definición) es una interfaz de señal de audio / video totalmente digital sin comprimir que proporciona un canal de conexión de datos común para dispositivos compatibles como decodificadores, amplificadores integrados, audio digital y dispositivos de TV.

Interfaccia di uscita HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) è un'interfaccia di segnale audio/video completamente digitale non compressa che fornisce un canale di connessione dati comune per dispositivi compatibili come set-top box, amplificatori integrati, audio digitale e dispositivi TV.

Port HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) est une interface de signal audio/vidéo entièrement numérique non compressée qui fournit un canal de connexion de données commun pour les appareils compatibles tels que les décodeurs, les amplificateurs intégrés, les appareils audio et TV numériques.

USB 2.0 -Anschluss

Dieser USB 2.0-Anschluss (Universal Serial Bus) ist mit Geräten kompatibel, die USB 2.0- oder USB 1.1-Anschlüsse verwenden, wie z.B. Tastaturen, Drucker usw.

USB 2.0 インターフェース

USB (Universal Serial Bus) 2.0 インターフェースは、キーボードやプリンターなど、USB 2.0またはUSB 1.1仕様を採用するデバイスと互換性があります。

Puerto USB 2.0

El puerto USB (Universal Serial Bus) es compatible con dispositivos de USB 2.0 o USB 1.1, como teclados e impresoras.

Interfaccia USB 2.0

Questa interfaccia USB (Universal Serial Bus) 2.0 è compatibile con i dispositivi che usano le specifiche USB 2.0 o USB 1.1, come tastiere, stampanti, ecc.

Port USB 2.0

Ce port USB 2.0 (Universal Serial Bus) est compatible avec les appareils standard qui utilisent USB 2.0 ou USB 1.1, tels que les claviers, imprimantes, etc.

13 SSS

Air Vents

These vents let hot air out of the Mini PC case.

Important! Do not allow paper, books, clothing, transmission lines, or any other objects to block any vents, as this may cause the machine overheat.

散热孔

这些散热孔可以将热空气排出Mini PC机箱外。

重要! 请勿让纸张、书本、衣物、传输线或任何其他物品挡住任何散热孔，否则可能会造成机器过热。

Wärmeableitungsloch

Das Mini-PC-Gehäuse leitet heiße Luft durch diese Kühllöcher ab.

Wichtig! Blockieren Sie die Lüftungsschlitze nicht mit Papier, Büchern, Kleidung, Stromleitungen oder anderen Gegenständen. Andernfalls kann die Maschine überhitzen.

放熱穴

Mini PCケースは、これらの冷却穴から熱気を排出します。

重要! 紙、本、衣類、送電線、またはその他の物体で通気口を塞がないでください。そうしないと、機械が過熱する可能性があります。

Rejillas de ventilación

Estas rejillas de ventilación dejan salir el aire caliente de la carcasa de la Mini PC.

¡Importante! No permita que papel, libros, ropa, cables de transmisión o cualquier otro objeto bloqueen las rejillas de ventilación, ya que esto puede hacer que la máquina se sobrecaliente.

Prese d'aria

Queste prese d'aria possono scaricare l'aria calda dal telaio del Mini PC.

Importante! Per favore non bloccare qualsiasi presa d'aria con carta, libri, vestiti, linee di trasmissione o altri oggetti, altrimenti potrebbe causare il surriscaldamento della macchina.

Évents

Ces évents peuvent évacuer l'air chaud hors du châssis du Mini PC.

REMARQUE! ne laissez aucun objet obstruer les évents, sinon cela pourrait provoquer une surchauffe de la machine.

Getting started

1



Connect the display to the HDMI port of the Mini PC via a cable.

将显示屏通过电缆线连接至Mini PC的HDMI接口。

Schließen Sie das Display über ein Kabel an den HDMI-Anschluss des Mini-PCs an.

ケーブルでモニターを Mini PCのHDMIポートに接続します。

Conecte la pantalla al puerto HDMI de la Mini PC a través de un cable.

Collegare il display alla porta HDMI del Mini PC tramite un cavo.

Connectez l'écran au port HDMI du Mini PC via un câble.

2



Connect keyboard and mouse.

连接键盘与鼠标。

Verbinden Sie die Tastatur und Maus.


キーボードとマウスを接続します。

Conecte el teclado y el ratón.

Collega tastiera e mouse.

Connectez le clavier et la souris.

3



Connect the USB Type-C PD adapter to the Mini PC, then power on.

USB Type-C PD 适配器连接至Mini PC，然后接通电源。

Schließen Sie den USB Type-C PD Netzteil an den Mini-PC, Schalten Sie dann den Strom ein.

USB Type-C PD アダプターをMini PCに接続して、次に電源を入れます。

Conecte el USB Type-C PD Adaptador a la Mini PC, Luego encienda la alimentación.

USB Type-C PD Adattatore Collegare Mini PC, Quindi accendere l'alimentazione.

USB Type-C PD Adaptateur connectez-vous au Mini-ordinateur, Ensuite mettez sous tension.

4



Power On.

开启电源。

Anschalten.

電源スイッチをオンにします。

Encender.


Accendi.

Allumer.

User Operation Guide

Installation Operation

1

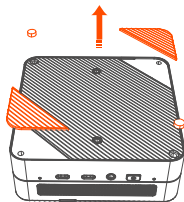

Gently tear off the 2 triangular non-slip silicone pads on the bottom case, and take out the two silicone plugs.

Tips: Try not to stain the double-sided tape on the back of the triangular non-slip silicone pad for not to reduce its stickiness.

轻轻撕下底壳的2片三角形防滑硅胶垫，以及取出两个硅胶塞。

温馨提示：请勿将三角形防滑硅胶垫背面的双面胶弄脏，以免影响粘性。

Ziehen Sie vorsichtig die 2 dreieckigen Anti-Rutsch Silikonpads auf der Gehäuseunterseite ab und nehmen Sie die beiden Silikonstopfen heraus.

Hinweis: Das Der Doppelseitiger Klebstoff auf der Rückseite des dreieckigen Anti-Rutsch Silikonpads nicht beflecken, um die Klebrigkeit nicht zu beeinträchtigen.

ボトムケースの2枚の三角形の滑り止めシリコンパッドをそっとはがし、2つのシリコンストッパーを取り出します。

ヒント：粘性に影響を与えないように、三角形の滑り止めシリコンパッドの裏側にある両面テープを汚さないでください。

Retire con cuidado las 2 almohadillas de silicona antideslizantes triangulares de la carcasa inferior y extraiga los dos tapones de silicona.

Consejo: no manche la cinta de doble cara en la parte posterior de la almohadilla de silicona antideslizante triangular, para no afectar la adherencia.

Strappa delicatamente i 2 cuscinetti in silicone antiscivolo triangolari del fondello ed estrai i due tappi in silicone.

Promemoria: non macchiare il nastro biadesivo sul retro del pad triangolare antiscivolo in silicone, in modo da non intaccare la viscosità.

Détachez délicatement les 2 coussinets triangulaires en silicone antidérapants sur le fond du boîtier et retirez les deux bouchons en silicone.

Conseil : ne tachez pas le ruban adhésif double face à l'arrière du tampon triangulaire en silicone antidérapant, afin de ne pas affecter l'adhérence.

- 2 Unscrew the four screws with a tool and take out the bottom cover.

用工具拧下四个螺丝，取出底盖。


Lösen Sie die vier Schrauben mit einem Werkzeug und nehmen Sie die untere Abdeckung heraus.

工具で4本のネジを外し、下部カバーを取り外します。


Desatornille los cuatro tornillos con una herramienta y saque la cubierta inferior.

SVitare le quattro viti con uno strumento ed estrarre il coperchio inferiore.

Dévissez les quatre vis avec un outil et sortez le capot inférieur.

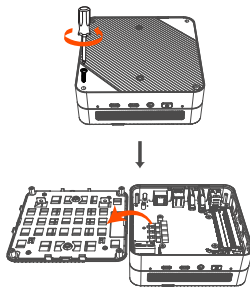

3

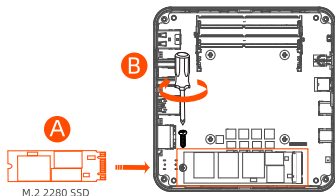

Install the SSD into its slot by inserting it slantily and fix it with screws.

将SSD卡对准卡槽缺口倾斜插入，使用螺丝固定住。

Setzen Sie die Ssd-karte schrag gegen die Kerbe des Kartenschlitzes ein und halten Sie sie mit Schrauben fest.

SSDカードを斜めに挿入してスロットに取り付け、ネジで固定します。

Instale la tarjeta SSD en su ranura, insertándola inclinada y fíjela con tornillos.


Allinea la scheda SSD con la tacca della fessura per scheda, inseriscila obliquamente e fissala con le viti.

Alignez la carte SSD avec l'encoche du logement de carte et insérez-la obliquement, puis fixez-la avec des vis.

DIY SSD

DIY DDR

4

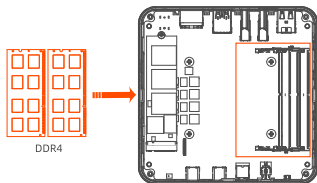

Install the Memory into the SODIMM Slot by inserting it slantly into the buckles on both sides and fix it.

将内存条对准卡槽缺口倾斜插入至两边卡扣将其扣紧。

Installieren Sie die Speicherkarte in den SODIMM-Steckplatz, indem Sie ihn schräg in die Schnallen auf beiden Seiten einführen und befestigen.

メモリを斜めに挿入してSODIMMスロットに取り付け、固定します。

Instale la memoria en la ranura SODIMM insertándola inclinada en las hebillas de ambos lados y fíjala.

Allinea il modulo di memoria con la tacca della fessura per scheda e inseriscilo obliquamente fino a quando le fibbie su entrambi i lati lo fissano saldamente.

Alignez le module de mémoire avec l'encoche du logement de mémoire et insérez-le dans les boucles des deux côtés et fixez-le.

DIY HDD

5

Insert the two fixing holes on the side of the 2.5-inch HDD hard drive into the buckles of the hard drive bracket.

将2.5寸HDD硬盘侧边的两个固定孔，插入硬盘支架的扣位。


Führen Sie die beiden Befestigungslöcher an der Seite der 2,5-Zoll-HDD-Festplatte in die Schnallen der Festplattenhalterung ein.

2.5インチHDDハードドライブの側面にある2つの固定穴をハードドライブブラケットのバックルに挿入します。


Inserte los dos orificios de fijación en el costado del disco duro HDD de 2,5 pulgadas en las hebillas del soporte del disco duro.

Inserire i due fori di fissaggio sul lato del disco rigido HDD da 2,5 pollici nelle fibbie della staffa del disco rigido.

Insérez les deux trous de fixation sur le côté du disque dur HDD de 2,5 pouces dans les boucles du support du disque dur.

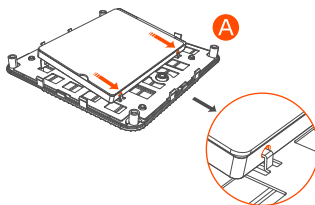

6

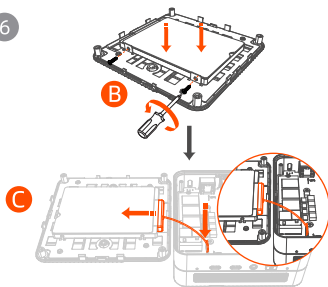

Install the hard drive, tighten the screws, and connect the SATA cable.

然后将硬盘放平，拧紧螺丝，连接好SATA线。

Legen Sie die Festplatte flach hin, ziehen Sie die Schrauben fest und schließen Sie das SATA-Kabel an.

次に、ハードドライブを平らに置き、ネジを締めて、SATAケーブルを接続します。

Coloque el disco duro plano, apriete los tornillos y conecte el cable SATA.

Quindi adagiare il disco rigido in piano, serrare le viti e collegare il cavo SATA.

Ensuite, posez le disque dur à plat, serrez les vis et connectez le câble SATA.

7

Close the bottom cover and fix it with screws after confirming the hard drive case has been installed properly.

确认安装完好后盖上底盖，用工具固定螺丝。


Schließen Sie die untere Abdeckung und befestigen Sie sie mit Schrauben, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass das Festplattengehäuse ordnungsgemäß installiert wurde.

ハードディスクケースが正しく取り付けられていることを確認し、底部カバーを閉じ、ネジで固定します。


Cierre la cubierta inferior y fíjela con tornillos después de confirmar que la carcasa del disco duro se ha instalado correctamente.

Dopo aver verificato che l'installazione è completa, chiudi il coperchio inferiore e fissa le viti con gli strumenti.

Après avoir confirmé que l'installation est terminée, fermez le capot inférieur et fixez les vis avec l'outil.

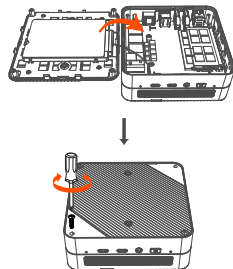

8

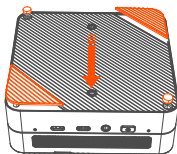

Then reattach the 2 triangular non-slip silicone pads, and insert the 2 silicone plugs into the screw holes to hide the screws.

然后将2片三角形防滑硅胶垫重新贴上，并将2个硅胶塞塞进螺丝孔，隐藏螺丝。

Bringen Sie dann die 2 dreieckigen Anti-Rutsch Silikonpads wieder an und stecken Sie die 2 Silikonstopfen in die Schraubenlöcher, um die Schrauben zu verbergen.


次に、2枚の三角形の滑り止めシリコンパッドを再度貼り付け、2つのシリコンストッパーをネジ穴に挿入してネジを隠します。

A continuación, pegue 2 piezas de almohadillas de silicona antideslizantes triangulares e inserte 2 tapones de silicona en los orificios de los tornillos para ocultar los tornillos.

Quindi riattaccare i 2 pezzi di cuscinetti triangolari in silicone antiscivolo e inserire i 2 tappi in silicone nei fori delle viti per nascondere le viti.

Ensuite, rattachez les 2 morceaux de coussinets triangulaires en silicone antidérapants et branchez les 2 bouchons en silicone dans les trous de vis pour cacher les vis.

Machine Base

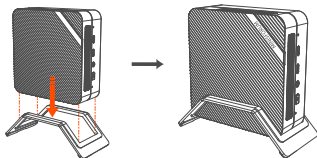

Insert the Mini PC into the base. Adjust the position to secure the Mini PC.

将Mini PC插入底座，并调整好位置，使Mini PC稳固。


Setzen Sie den Mini-PC in die Basis ein und passen Sie die Position an, um den Mini-PC stabil zu machen.

Mini PCをベースに挿入し、位置を調整してMiniPCを安定させます。

Inserte la Mini PC en la base y ajuste la posición para que la Mini PC sea estable.

Inserire il Mini PC nella base e regolare la posizione per rendere stabile il Mini PC.

Insérez le Mini PC dans la base et ajustez la position pour rendre le Mini PC stable.

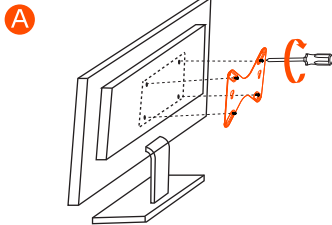

Mount Your Mini PC to a VESA Compatible Device

Please follow the steps below to install the Mini PC to a compatible VESA compatible device:

1. Install the VESA Mount on the back of the device with the included screws. (A)

2. Place Mini PC upside down on a flat and stable surface and install the included screws to the screw holes of the bottom of the Mini PC.

Warning! Do not over tighten the screws as it may damage to your Mini PC.

3. Fix the Mini PC to the VESA Mount of the monitor. (B)

将您的Mini PC安装到VESA屏幕挂架兼容设备


请依照以下步骤将Mini PC安装到兼容VESA屏幕挂架兼容设备：

1. 使用附带的螺丝将VESA屏幕挂架安装至设备背后。(A)

2. 将您的Mini PC底部朝上并倒置于平坦的地方，使用附带的螺丝安装至Mini PC底部的螺丝孔中。

警告！ 请勿过度拧紧螺丝，因为可能会造成您的Mini PC损坏。

3. 将已安装完成的Mini PC固定至VESA屏幕挂架处。(B)

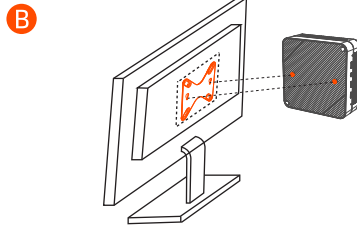

Installieren Ihres Mini PC auf einem VESA-kompatiblen Gerät

Installieren Ihres Mini PC auf einem VESA-kompatiblen Gerät. Führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Installieren Sie die Bildschirmhalterung mit den angebrachten Schrauben an der Rückseite des Geräts. (A)

2. Stellen Sie Ihr Mini PC auf den Kopf nach, das legen ihn auf eine flache und stabile Oberfläche, Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um sie in die Schraubenlöcher an der Unterseite des Mini-PCs einzubauen.

Warnung! Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, da dies Ihr Mini PC beschädigen könnte.

3. Befestigen Sie den installierten Mini-PC am Bildschirmhalterung. (B)

お使いのMini PCをVESA互換性のある設備に取り付けます 次の手順に従って、操作してください

1. 付属のネジでVESAブラケットを設備の背面に取り付けます。(A)

2. Mini PCを上下逆にして平らで安定した場所に置きます。付属のネジをMini PCのネジ穴に取り付けます。

警告！ ネジを締めすぎないでください。Mini PCを損傷する可能性があります。

3. Mini PCを設備の背面に固定します。(B)

Instale su Mini PC en un dispositivo compatible con VESA

Siga los pasos siguientes para instalar la Mini PC en un dispositivo compatible con VESA compatible:

1. Instale el soporte de montaje en la parte posterior del dispositivo con los tornillos incluidos. (A)
2. Coloque la Mini PC boca abajo sobre una superficie plana y estable e instale los tornillos incluidos en los orificios para tornillos de la parte inferior de la Mini PC.
¡Advertencia! No apriete demasiado los tornillos, ya que podría dañar su Mini PC.
3. Fije la Mini PC al soporte de montaje de la pantalla. (B)

Installa il tuo Mini PC su un dispositivo compatibile con la staffa di sospensione per schermo VESA

Per favore segui i passi seguenti per installare il Mini PC su un dispositivo compatibile con la staffa di sospensione per schermo VESA:

1. Usa le viti in dotazione per installare la staffa di sospensione per schermo VESA sul retro del dispositivo.(A)

2. Posiziona la parte inferiore del tuo Mini PC verso l'alto, capovolgilo e posizionalo su un luogo piatto, e installalo nel foro della vite nella parte inferiore del Mini PC con le viti in dotazione.
Avvertimento! Per favore non stringere eccessivamente le viti, poiché potresti danneggiare il tuo Mini PC.

3. Fissa il Mini PC installato alla staffa di sospensione per schermo VESA.(B)

Installez Mini PC sur un appareil compatible avec le support VESA

Veillez suivre les étapes ci-dessous pour installer le Mini PC:

1. Installez le support de montage mural VESA à l'arrière de l'appareil à l'aide des vis fournies. (A)

2. Placez le bas de Mini PC à l'envers sur un endroit plat et installez-le dans le trou de vis au bas du Mini PC à l'aide des vis fournies.

ATTENTION: ne serrez pas excessivement les vis, car cela pourrait endommager le Mini PC.

3. Fixez le Mini PC installé au support VESA. (B)

Precautions for use

- Please carefully read all the instructions on the manual before using the product.
- The system is installed as a clean version.
- Do not use this product near water or a heat source.
- Make sure you leave plenty of space around the system for ventilation.
- Please make sure to leave enough space around the product for ventilation, and never insert any object into the air vents.
- Use this product in environments with ambient temperatures between 5°C and 35°C.
- If you use an extension cable, make sure that the total amperage of the devices plugged into the extension cable does not exceed its ampere rating.
- The product should be installed and operated with a minimum distance of 20cm from you.

Care during use

- Do not step on the power cord or leave anything on your Mini PC.
- Do not spill water or any other liquids on the product.
- It still has a tiny amount of current when you turn off the product.
- Before cleaning the product, please make sure unplug the power adapter.
- If you encounter a technical problem of the product, please unplug the power adapter and contact our technical support or customer service.

注意事项

- 在您操作系统之前，请阅读并遵循文档中的所有说明。
- 系统安装为全新版本。
- 请勿在水或热源附近使用本产品。
- 机箱上的开口用于通风，请勿阻塞或遮盖这些。
- 确保您在系统周围留有足够的空间，切勿将任何物体插入通风口。
- 请在摄氏5度至摄氏35度之间的环境温度下使用本产品。
- 如果使用延长线，请确保插入该附加延长线的设备的总安培数未超过该电源线的额定安培数。
- 该产品安装和运行应与您的身体之间的最小距离为20cm的位置。

使用期间的保养

- 请勿踩踏电源线或搁置任何东西在您的Mini PC上。
- 请勿将水或任何其他液体洒到本产品上。
- 关闭系统时，仍然会有少量电流流过。
- 在清洁产品之前，请务必从电源插座上拔下电源线。
- 如果遇到产品存在技术问题，请拔下电源线并与合格的服务技术人员或零售商联系。

Achtung bei der Benutzung

- Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen in der Dokumentation, bevor Sie Ihr System in Betrieb nehmen.
- Das System wird als neueste Version installiert.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser oder einer beheizten Quelle.
- Die Öffnungen am Gehäuse dienen der Belüftung, dürfen nicht kurzgeschlossen oder abgedeckt werden.
- Achten Sie darauf, dass um das System herum genügend Platz für die Belüftung bleibt. Stecken Sie niemals irgendwelche Gegenstände in die Lüftungsöffnungen.
- Verwenden Sie dieses Produkt in Umgebungen mit Umgebungstemperaturen zwischen 5° C und 35° C.
- Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, stellen Sie sicher, dass die Gesamtamperezahl der an das Verlängerungskabel angeschlossenen Geräte dessen Amperezahl nicht überschreitet.
- Das Gerät sollte in einer Position von 20 cm mit einem Mindestabstand von Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

Pflege bei der Benutzung

- Treten Sie nicht auf das Netzkabel und lassen Sie nichts auf Ihrem Mini PC liegen.
- Wenn das System abgeschaltet wird, fließt immer noch eine kleine Menge elektrischer Strom.
- Verschütten Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten auf das Produkt.
- Bevor Sie das Produkt reinigen, ziehen Sie bitte unbedingt den Netzstecker.
- Wenn Sie technische Probleme mit dem Produkt auftreten, ziehen Sie den Netzstecker ab und wenden Sie sich an einen qualifizierten Servicetechniker oder Ihren Händler.

注意事項

- 操作する前に、文書のすべての指示を読んで、それに従ってください。
- 許可なく製品を改造しないでください。
- 水漏れやしびきがかかるような場所でこの製品を使用しないでください。また、花瓶などの液体が入った物品を製品の上や近くに置かないでください。
- 火気や熱源などの近くで使用しないでください。火の付いたろうそくなどの火気を、製品の上や近くに置かないでください。
- 機械上の開口口は通気用なので、塞いだり、覆ったりしないでください。使用中、本製品の周囲には十分な空間があるように保証して、通気口に物が刺さないようにしてください。
- 5℃～35℃の環境で本製品を使用してください。
- 延長ケーブルを使用する場合は、延長ケーブルに差し込まれたデバイスの合計アンペア数が延長ケーブル定額アンペア数を超えないようにしてください。
- 本製品は、最低20cmの距離で設置および操作する必要があります。

使用中のメンテナンス

- 電源線を踏まないこととMini PCに物をおかないこと。
- 水や他の液体がMini PCにこぼれないこと。
- Mini PCをオフする時、少量の電気が流すこと。
- Mini PCをクリーニングする前に、コンセントから電源線を外すこと。
- 本製品に何か不明な点がございましたら、公式技術サポートや販売店にご連絡ください。

Precauciones de uso

- Lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de usar el producto.
- El sistema está instalado como la última versión.
- No utilice este producto cerca del agua o de una fuente de calor.
- Las aberturas de carcasa se utilizan para ventilar, no las bloquee ni las cubra.
- Asegúrese de dejar suficiente espacio alrededor del producto para que se ventile, y nunca inserte ningún objeto en las rejillas de ventilación.
- Use este producto en entornos con ambiente temperatura entre 5°C y 35°C.
- Si usa un cable de extensión, asegúrese de que el amperaje total de los dispositivos conectados al cable de extensión no exceda su clasificación de amperios.
- El producto debe instalarse y utilizarse a una distancia mínima de 20 cm de usted.

Cuidado durante el uso

- No pise el cable de alimentación ni deje nada sobre su Mini PC.
- No derrame agua ni ningún otro líquido sobre el producto.
- Todavía tiene una pequeña cantidad de corriente cuando apaga el producto
- Asegúrese de desenchufar el adaptador de corriente antes de limpiar el producto.
- Si encuentra un problema técnico del producto, desenchufe el adaptador de corriente y comuníquese con nuestro soporte técnico o servicio al cliente.

Precauzioni

- Prima di usare il sistema, per favore leggi e segui tutte le istruzioni nel documento.
- Il sistema installato è una versione completamente nuova.
- Non usare questo prodotto vicino all'acqua o a fonti di calore.
- Le aperture sul telaio servono per la ventilazione, per favore non bloccarle o coprirle.
- Assicurati di lasciare sufficiente spazio intorno al sistema e non inserire mai alcun oggetto nelle prese d'aria.
- Per favore usa questo prodotto a una temperatura ambiente compresa tra 5 gradi Celsius e 35 gradi Celsius.
- Se usi una prolunga, per favore assicurati che l'ampereaggio totale dell'apparecchiatura collegata a questa prolunga aggiuntiva non superi l'ampereaggio nominale di questo cavo di alimentazione.
- La distanza minima tra l'installazione e il funzionamento del prodotto e il tuo corpo deve essere di 20 cm.

Manutenzione durante l'uso

- Non calpestare il cavo di alimentazione né posizionare alcun oggetto sul Mini PC.
- Non versare acqua o altri liquidi su questo prodotto.
- Quando il sistema si spegne, una piccola quantità di corrente continuerà a scorrere.
- Prima di pulire il prodotto, per favore assicurati di scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
- Se si verifica un problema tecnico con il prodotto, per favore scollega il cavo di alimentazione e contatta un tecnico di assistenza qualificato o un rivenditore.

Précautions d'emploi

- Avant d'utiliser le système, veuillez lire et suivre toutes les instructions du document.
- Le système est installé dans une toute nouvelle version.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'eau ou de sources de chaleur.
- Les petits trous sur le châssis sont destinés à la ventilation, veuillez ne pas obstruer ou couvrir ces événements.
- Assurez-vous de laisser suffisamment d'espace autour de votre appareil et ne laissez aucun objet obstruer les événements.
- Veuillez utiliser ce produit à une température ambiante de 5 °C à 35 °C.
- Si vous utilisez un câble d'extension, assurez-vous que l'ampérage total des appareils branchés sur le câble d'extension ne dépasse pas son intensité nominale.
- Nous devons installer et opérer à au moins 20 cm du produit.

Entretien pendant l'utilisation

- Ne marchez pas sur le câble d'alimentation et ne laissez rien sur le Mini PC.
- Ne renversez pas d'eau ou tout autre liquide sur ce produit.
- Lorsque le système est éteint, une petite quantité de courant circulera toujours.
- Avant de nettoyer le produit, assurez-vous de débrancher le câble d'alimentation.
- Se si verifica un problema tecnico con il prodotto, per favore scollega il cavo di alimentazione e contatta un tecnico di assistenza qualificato o un rivenditore.

Package contents



USB Type-C Power
Delivery Adapter /

USB Type-C PD适配器 /

USB Type-C PD Netzteil /

USB Type-C PD アダプター /

USB Type-C PD Adaptador /

USB Type-C PD Adattatore /

USB Type-C PD Adaptateur /



Cable /

线材 /

Kabel /

ケーブル /

Cable /

Cavo /

Câble /



HDMI Cable /

HDMI 线 /

HDMI Kabel /

HDMI ケーブル /

Cable HDMI /

Cavo HDMI /

Câble HDMI /



SATA Cable /

SATA 线 /

SATA Kabel /

SATA ケーブル /

Cable SATA /

Cavo SATA /

Câble SATA /



VESA Mount Screw
Set /

安装支撑架螺丝组 /

Einige Schrauben /

取り付け用ブラケット
ネジセット /

Juego de tornillos de
montaje /

Installa il set di viti del
telaio di supporto /

Vis du VESA support /



VESA Mount /

VESA安装支撑架 /

Die Montageplatte /

取り付け用ブラ
ケット /

Soporte de
montaje /

Installa il telaio di
supporto /

Support VESA /



Base Bracket /

底座支架 /

Basishalterung /

ベースブラケット /

Soporte base /

Staffa di base /

Support de base /



Technical Documents /

技术文件 /

Die Bedienungsan-
leitung /

取扱説明書 /

Documentos Técnicos /

Documenti tecnici /

Documents techniques /

NOTE:

- * The USB Type-C Power Delivery Adapter and other accessories included in the box will vary depending on the model parameter or area purchased. Here you need to change it to this.
- * The supplied USB Type-C PD adapter and cable must be used together, and the cable cannot be replaced or used for other purposes.

注意:

- * 包装箱内随附的USB typ-C PD适配器及其他配件会因型号参数或购买地区而异。
- * 随附的USB typ-C PD适配器和线材必需搭配使用，该线材不可更换或用作其它用途。

Aufpassen:

- * Das USB Type-C PD Netzteil und anderes im Lieferumfang enthaltenes Zubehör variieren je nach Modellparameter oder Kaufregion.
- * Der mitgelieferte USB Type-C PD Netzteil und das Kabel müssen zusammen verwendet werden, und das Kabel kann nicht ersetzt oder für andere Zwecke verwendet werden.

知らせ:

- * 同梱されてUSB Type-C PD アダプターやその他の付属品は、モデルのパラメーターや購入地域によって異なります。
- * 付属のUSB Type-C PDアダプターとケーブルは併用する必要があり、ケーブルを交換したり、他の目的で使用したりすることはできません。

Aviso:

- * El USB Type-C PD Adaptador de corriente incluido y otros accesorios variarán según los parámetros del modelo y la región de compra.
- * El cable y el USB Type-C PD Adaptador suministrados deben usarse juntos, y el cable no puede reemplazarse ni usarse para otros fines.

Descrizione:

- * L'USB Type-C PD Adattatore di alimentazione incluso e altri accessori variano a seconda dei parametri del modello e della regione di acquisto.
- * USB Type-C PD Adattatoree il cavo in dotazione devono essere utilizzati insieme e il cavo non può essere sostituito o utilizzato per altri scopi.

REMARQUE:

- * Les USB Type-C PD Adaptateur et autres accessoires inclus dans la boîte peuvent varier selon le modèle ou la région d'achat.
- * USB Type-C PD Adaptateur et le câble fournis doivent être utilisés ensemble, et le câble ne peut pas être remplacé ou utilisé à d'autres fins.

Contact information

Company	Micro Computer (HK) Tech Limited
Address	19H Maxgrand Plaza, No.3 Tai Yau Street, San Po Kong, Kowloon Hong Kong
TEL	00852-30697893

Online Technical Support

Support	https://www.minisforum.com/support https://www.minisforum.jp/support
Email	support@minisforum.com
Official Web	http://www.minisforum.com
Official Web	http://www.minisforum.jp

Each Mini PC has its unique SN code, which is at the bottom of the product. When you need our after-sales support, just provide us the SN code to ensure that you could enjoy our quick and accurate service.